

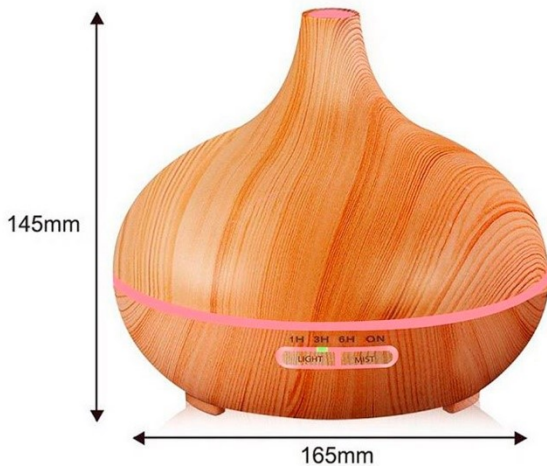
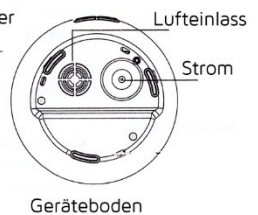
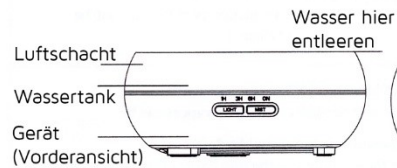


Aroma-Vernebler «Grande» Anleitung

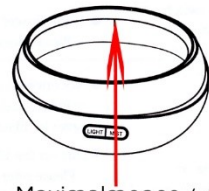

Dieser Aroma-Vernebler verwendet Ultraschall, um Wasser und Duftöle in einen mikro-feinen Nebel zu verwandeln und im Raum zu verteilen. Lässt sich auch als Luft-befeuchter verwenden.


Programmanzeige
1H 3H 6H ON

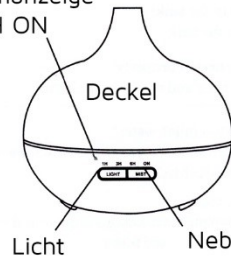

WICHTIG: Wasser nie auf der Seite des Luftschafts ausschütten. Immer nur auf der gegenüberliegenden Seite (im Bild mit "Wasser hier entleeren" markiert) entleeren.

Anwendung

1. Den Deckel senkrecht abheben (Bild 1)
2. Das beiliegende Stromkabel an der Unterseite des Geräts anbringen (Bild 2).
3. Den beiliegenden Messbecher verwenden, um **Wasser** einzufüllen (Bild 3). Kein heisses Wasser einfüllen. Den Wasserstand beachten. Nicht über die Marke für die Maximalmenge füllen. Kein Wasser einfüllen, wenn Gerät in Betrieb. Das Gerät muss während der Befüllung auf fester Unterlage stehen.
4. **Duftöl** einfüllen. 3-10 Tropfen. Ätherische Öle, öllösliche und wasserlösliche Duftöle sind geeignet. Keine hochviskosen Öle verwenden. Die wasserlöslichen Duftöle von niweba für Ultraschall-Vernebler sind 100% natürlich, werden rückstandslos vernebelt und verteilen sich gleichmässiger im Raum als öllösliche ätherische Öle.
5. Den Deckel senkrecht einsetzen (Bild 4). Der Deckel muss während des Betriebs unbedingt eingesetzt sein.
6. Stromkabel an eine Steckdose anschliessen.
7. Den "MIST"-Knopf (rechts) kurz drücken, um die gewünschte Laufzeit auszuwählen (1H, 3H, 6H, ON). "ON" ist kontinuierlicher Betrieb. Nach ON nochmals kurz drücken, um das Gerät auszuschalten. Langer Druck (1 Piep) erzeugt viel (Nebel-)Volumen; wiederholt langer Druck (2 Pieps) niedriges Volumen, wiederholt langer Druck (3 Pieps) aktiviert den Intervall-Modus (30 Sek. an/aus).
8. "LIGHT" drücken, um das Licht anzuschalten. Wiederholter kurzer Druck, um das aktuelle Licht zu halten. Langer Druck, um es abzuschalten.
9. Wenn das Gerät länger nicht benutzt wird, das Wasser entleeren und Gerät trocknen.
10. Wenn zu wenig Wasser im Tank ist, stellt das Gerät automatisch ab.

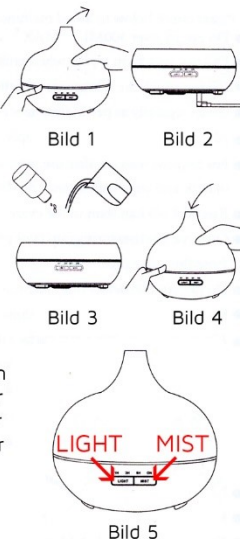

Vorsichtsmassnahmen

Maximale Betriebszeit: 6 Std. bei hohem, 10 Std. bei niedrigem Volumen. Das Nebelvolumen kann variieren, was aber normal ist. Das Nebelvolumen wird von der Wassertemperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Faktoren beeinflusst. Ausser Wasser nur ätherische Öle und geeignete Duftöle benutzen. Bevor ein anderes Duftöl verwendet wird, den Anweisungen zur Reinigung folgen.

Massnahmen bei Wassereinbruch

Wenn das Gerät umgekippt ist und möglicherweise Wasser in den inneren Teil des Gehäuses gedrungen ist, bitte die folgenden Massnahmen durchführen:

1. Das Stromkabel vom Gerät abziehen.
2. Den Wassertank völlig entleeren.
3. Das Gerät sanft schwenken, um restliches Wasser zu entleeren, und für mindestens 24 Stunden trocknen lassen.



Geräteeigenschaften:

- ✓ attraktiver Aroma-Vernebler
- ✓ arbeitet mit moderner und sicherer Ultraschall-Technik (keine Flamme/keine Hitze)
- ✓ verteilt Duftöle bei Zimmertemperatur gleichmässig im Raum.
- ✓ zerstäubt Wasser und Duftöle zu einem mikrofeinen Nebel.
- ✓ leuchtet in 6 Farben. Für den Betrieb bei Dunkelheit. Licht ausschaltbar.
- ✓ mit edler Holz-Optik
- ✓ zwei Diffusor-Stufen und Intervall-Betrieb
- ✓ Automatik-Betrieb bis 6 Stunden und kontinuierlicher Betrieb.
- ✓ Flüsterleise. Daher auch für Therapieräume oder fürs Schlafzimmer geeignet.
- ✓ Einfache Anwendung (siehe Bilder unten Seite 1 und Seite 2)



Licht

Linken Knopf drücken (LIGHT): Licht an.
Die Farbe rotiert zwischen 7 Farben.

Nochmals kurz drücken: Farbe halten.
Die aktuelle Farbe ist ausgewählt.

Läng drücken: Licht aus

Luftbefeuchter / Aroma Diffuser

Rechter Knopf (MIST): Vernebler.

Wiederholt kurz Drücken: Zeitprogramme.
1H 3H 6H ON. "ON" = Dauerbetrieb. OFF

Wiederholt lang Drücken: Volumen.
Erstes Mal = hohes Vol. Zweites Mal =
niedriges Vol. Drittes Mal = Intervalle.

Störungsbeseitigung

Bei Störungen den unten stehenden Anweisungen folgen:	
Gerät stellt nicht an oder ab.	Ist genug Wasser im Tank? - Massnahme: Wasser nachfüllen. Ist das Stromkabel korrekt angeschlossen? - Massnahme: ausstecken und neu einstecken.
Kein Nebel oder ungewöhnlicher Nebelausstoss	Nicht genug oder zuviel Wasser im Tank? - Massnahme: Wasser einfüllen oder ableeren. Nie mehr als 300 ML einfüllen. Schmutz auf der Ultraschall-Membran? - Die Anweisungen zum Unterhalt konsultieren.
Wasser läuft aus	Deckel und Geräteboden sind nicht korrekt installiert? - Neu installieren. Sehr tiefe oder hohe Aussentemperatur? - Unter diesen Bedingungen kann es zu Kondensationen (Schwitzwasser) kommen.

Wartung

Das Gerät sollte regelmässig gereinigt werden, indem die folgenden Massnahmen durchgeführt werden:

1. Das Netzteil abstecken und den Deckel abheben.
2. Mit einem feuchten Lappen reinigen. Es kann ein sanftes, für Kunststoffe geeignetes Reinigungsmittel verwendet werden. Danach trocken wischen.
3. Darauf achten, dass kein Wasser in den Luftschacht läuft. Sieht man von vorne auf das Gerät wie im Bild unten, befindet sich der Luftschacht links. Wasser immer nur über die andere Seite ausleeren.
4. Keine säure- oder enzymhaltigen Waschmittel verwenden. Nur milde Waschmittel verwenden.

WARNUNG

Es darf kein Wasser in den Belüftungsschacht gelangen.

Wasser nie auf der Seite entleeren, auf der sich der Belüftungsschacht befindet.

Wasser zerstört die Elektronik im Geräteinneren.



Spezifikationen

Dimensionen:	Ca. 166 x 126 MM
Gewicht (exklusive Adaptor)	Ca. 380 g
Energie: Input / Output	AC 100-240V, 50-60 Hz, DC 24V, 600 MA
Kabellänge	Ca. 170 cm
Energieverbrauch	Ca. 14 W
Programmierte Betriebszeiten	1H / 3H / 6H / ON
Inhalt Tank	400 ML
LED Lichter	6 Stück
Materialien	PP / ABS / PC
Zubehör	AC Adaptor und Anleitung
Verwendete Frequenz	2.4 MHZ

Vorsichtsmassnahmen

- Wassertank nicht überfüllen.
- Gerät nicht anstellen, wenn der Wassertank leer ist.
- Die Ultraschall-Membran nicht berühren.
- Regelmässig reinigen.
- Vor einer Wartung immer das Stromkabel ausstecken.
- Nach Gebrauch das restliche Wasser ausleeren und mit einem Tuch trocken reiben.
- Verschüttete Duftöle sofort mit einem Tuch aufwischen.
- Wasser immer mit einem Messbecher auffüllen. Nie Wasser direkt vom Wasserhahn einfüllen.
- Das Gerät nicht unter einen Vorhang, ein Möbel oder ähnliches stellen, wo der Nebel nicht aufsteigen kann.
- Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen fernhalten.
- Das Gerät immer auf eine stabile Oberfläche stellen.
- Nie auf Teppiche, Bettbezüge oder ähnliches stellen.
- Von anderen elektronischen Geräten, die empfindlich auf Wasser reagieren, fernhalten.
- Das Gerät nicht schräg halten oder aufstellen, weil Wasser in den Luftschacht dringen könnte.
- Nach langen Betriebszeiten von mehreren Stunden, dem Gerät eine Pause von mindestens 60 Minuten geben.
- Niemals Wasser mit Kohlensäure (Mineralwasser) verwenden.
- Ein Gerät, das in Betrieb ist, nicht bewegen.
- Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kinder, die nicht beaufsichtigt werden, sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät eignet sich nicht für Kinder oder Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung.
- Das Stromkabel nicht auf Durchgängen und Gehwegen plazieren.
- Bei Feuer sofort Stromstecker ausziehen und löschen.

Spezifikationen:

Artikel-Nr.: AD-1001

Gehäuse-Farbe: Holz-Optik (hellbraun)

LED-Farben: Rot, gelb, grün, blau, violett, türkis, OFF

Material: Kunststoff. Masse B x T x H : ca. 16,48 x 16,48 x 16,71 cm

Gewicht (ohne Netzteil): 380 g

Leistungsaufnahme: max. 14 Watt

Füllmenge Wassertank: max. 400 ml

Vernebelungsleistung: ca. 50 - 70 ml/Std.

Timer-Einstellungen: 1H, 3H, 6H, ON / OFF

Einstellungen Vernebler: geringes Volumen, hohes Volumen, Intervall-Betrieb (30 Sek.,)

Geeignet für eine Raumgröße von: 40 – 50 m²

Laufzeit: max. 10 Std. (Automatische Abschaltung bei leerem Tank)

Geräuschpegel dB: keine Angaben. Das Gerät ist aber sehr leise bis nicht hörbar.

Lieferumfang:

Aroma-Vernebler

Netzteil mit Kabel (Länge des Anschlusskabels: 170 cm)

Messbecher

Anleitungen auf Deutsch